

HOJA DE INSTRUCCIÓN ***SIERRA PARA HUESOS***

Modelo:

SPA-282



METALÚRGICA SIEMSEN LTDA.


SIERRA PARA HUESOS - MOD. SPA-282

Detalles Técnicos

Tabla de Características Técnicas

CARACTERÍSTICA	U.M.	SPA-282
Voltaje	[V]	110 / 220
Frecuencia (*)	[Hz]	50 ou 60*
Potencia	[CV]	1
Altura	[mm]	1650
Ancho	[mm]	780
Profundidad	[mm]	770
Peso neto	[kg]	90
Peso embalado	[kg]	110
Consumo	[Kw.h]	0,736
Largo de la hoja	[mm]	2820
Altura/Ancho max. de corte	[mm]	435x290
Ancho de la hoja	[mm]	12,7(1/2")

(*) La Frecuencia será única, de acuerdo con el motor que equipa la maquina .

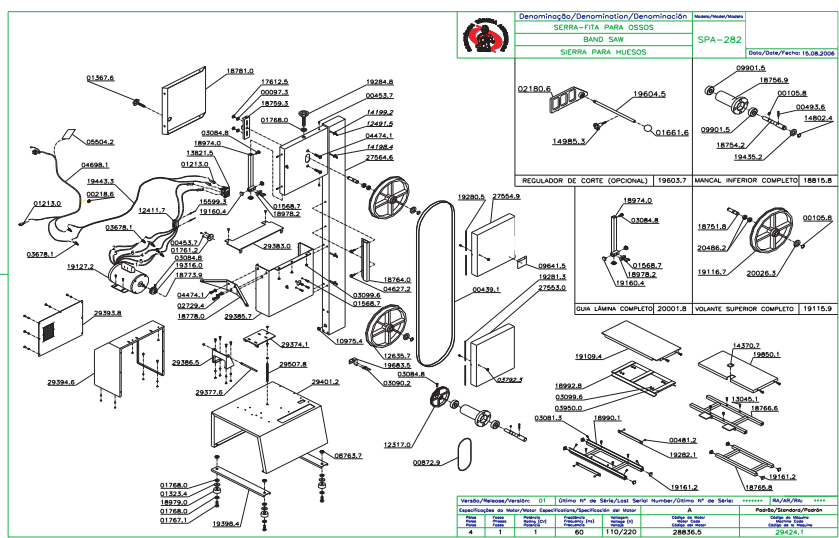

REPUESTOS

CODIGO	DESCRICAÇÃO DO COMPONENTE	UM	CODIGO	DESCRICAÇÃO DO COMPONENTE	UM
00097-3	ARR. BALANC. 8x30x1,5mm	CE	13821-5	AVE. TEC.30223 M27/25E3S	PC
00105-9	ANEL 20x1,2 DIN 471	CE	14198-2	CHAPA DE ARTICULACAO PQ	PC
00218-6	PASSADOR FIO MOLDE 092231	PC	14199-2	CHAPA DE ARTICULACAO GR	PC
00439-1	LAMINA MK12x6SKA6-2820	PC	14370-7	TACO DA MESA SKG/SKGL	PC
00453-7	PFS B.4.2x9,5 DIN 7971 ZB	CE	14720-6	LOGOTIPO POLI 12cm	DE
00481-2	ESFERA 3/4" ACO 19.05	PC	14802-4	ANEL 25x1,2 DIN 471	CE
00493-6	PINO ELAST.6x70 DIN 1481	CE	14895-3	MANIPULO C/HASTE M6x15mm	PC
00872-9	CORREIA A 33	PC	15599-3	PFS B.3.5x9,5 DIN 7971 In	CE
01213-0	TERM. PRE-ISOL.EF-4228	MI	17612-5	PCA N M8 DIN 985 ZB	PC
01323-4	ARR.LA21 DIN 125 ZB	CE	18751-8	EIXO SUPERIOR	CE
01367-6	MANIPULO C/HASTE M8x40mm	PC	18754-2	EIXO INFERIOR	PC
01568-7	PFS M6x20 DIN 963 ZB	PC	18756-9	MANCAL INFERIOR	PC
01681-6	ESFERA C/BURO 1/2"	PC	18759-3	CS ESTICADOR	PC
01781-2	TAMPA DO VOLANTE SILURIS	PC	18764-0	PROTECAO DA LAMINA	PC
01787-1	PFS M12x50 DIN 933 ZB	CE	18765-8	APOIO PIMESA FIXA	PC
01788-0	ARR.L2 DIAM.NOM.12mm	CE	18766-6	BASE PIMESA FIXA	PC
02180-6	REGULADOR DE CORTE SUMSE	PC	18773-9	CS ESTICADOR DO MOTOR	PC
02729-4	PCA M8 DIN 934 ZB	CE	18778-0	REFORCO DA MESA MOVEL	PC
03081-3	PFS M4x5 DIN 84 ZB	CE	18781-0	TAMPA DO ESTICADOR	PC
03084-8	PFS M6x12 DIN 933 ZB	CE	18815-8	MANCAL INFERIOR COMPLETO	PC
03090-2	REBITE PRESSAO AD-429-S	MI	18974-0	CS GUIA DA LAMINA	PC
03099-6	PCA M6 DIN 934 ZB	CE	18978-2	TACO GUIA DA LAMINA	PC
03678-1	CAPINHA DE NYLON CN-4478	MI	18979-0	PE DE BORRACHA	PC
03792-3	PUXADOR C/RCA 1/4"UNC CRW	PC	18990-1	SCS TRILHO INFERIOR	PC
03950-0	ARR.LA6,4 DIN 125 ZB	CE	18992-8	CS TRILHO SUPERIOR	PC
04474-1	PFS M8x20 DIN 933 ZB	PC	19109-4	CS MESA MOVEL	PC
04627-2	MANIP.RECART.M6x15mm-CRW	PC	19115-9	VOLANTE SUPERIOR COMPLETO	PC
04698-1	CB 3x1,5mm20/P390 2PR1FTF	PC	19116-7	VOLANTE SUPERIOR	PC
05504-2	ETQ.ATENCAO 110/220/380V	PC	19127-2	MOTOR 0,75CV 60Hz E	PC
06763-7	PCA M12 DIN 934 ZB	PC	19160-4	SAPATA INTERNA PTB.15x15	PC
09901-5	PASSADOR 6204 DDU	PC	19161-2	SAPATA INTERNA PTB.30x30	PC
10975-4	PASSADOR FIO GRANDE	PC	19280-5	PERFIL ACABAMENTO 145mm	PC
12317-0	POLIA MOVIDA SK/SKL	PC	19282-1	DISTANCIADOR DE ESFERAS	PC
12411-7	CHAVE SELETOA COMPLETA	PC	19284-8	MANIPULO C/HASTE M12x85mm	PC
12491-5	PFS M3x10 DIN 84 INOX	CE	19316-0	POLIA MOTORA SP/SPL	PC
12635-7	VOLANTE 300 SK/SKL	PC	19398-4	SUPORTE PIOS PES. S/F.10mm	PC
1 3045-1 H	FSM 6x40 DIN 9 33	ZB	19435-2	ARR.De 37x25x5,2x2mm ZB	CE

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Lea la Tabla de Características Técnicas
- 2- El voltaje seleccionado en la maquina deberá ser igual al de la red eléctrica . Para eso use la llave selectora localizada en la parte de atrás del Gabinete del Motor.
- 3- Nunca haga la limpieza o cualquier tipo de mantención con la maquina conectada a la red eléctrica.
- 4- Nunca trabaje en la maquina con manos , zapatos o ropa mojada .
- 5- No introduzca en la maquina productos o objetos que no puedan ser serrados debido a su dureza o su naturaleza .
- 6- No use chorros de agua directamente sobre la maquina .

Uso :

- a)Coloque la carne sobre la Mesa Movable.
- b)Ligue la Maquina
- c)Empuje la carne en la dirección de la Hoja .

Obs.. : Tenga mucho cuidado al empujar la carne . Nunca deje sus manos en la dirección de la Hoja .Para mayor seguridad use guantes de acero .

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Las precauciones de seguridad fueran preparadas para orientar y instruir adecuadamente a los operadores , y aquellos que serán responsables de su mantención . La maquina solamente deberá ser entregue al operador en buenas condiciones de uso , siendo que este deberá ser orientado cuanto a la operación y seguridad de la maquina por el Revendedor . Por esa razón el operador solamente debe usar la maquina después del conocimiento completo de los cuidados que deben ser tomados

1. PELIGROS

Algunas partes del sistema eléctrico presentan puntos o terminales con voltajes elevados . Estos cuando tocados pueden ocasionar choques eléctricos graves , hasta provocar la muerte del operador . Nunca toque un comando manual (botones , llaves eléctricas , o palancas , etc) con las manos , zapatos o ropas mojadas . No observando esta recomendación también podría provocar choques eléctricos , hasta la muerte .

2. ADVERTENCIA

El emplazamiento de llave Liga/Desliga debe ser bien conocido , para que sea posible accionarla a cualquier momento , sin la necesidad de procurarla .

Antes de cualquier mantención desligue la maquina de la red eléctrica .

Proporcione espacio de trabajo suficiente para evitar caídas peligrosas .

Agua o óleo pueden hacer el piso resbaladizo . Para evitar accidentes el piso debe estar seco y limpio .

Antes de accionar cualquier comando manual (botones , llaves eléctricas , palancas , etc) verifique siempre si el comando es aquel correcto .

Nunca toque o accione un comando (botones , llaves eléctricas , palancas , etc) por descuido .

Si un trabajo debe ser hecho por dos o más personas , señales de coordinación deben ser dados a cada etapa de la operación . La etapa siguiente no debe ser iniciada a menos que la señal haya sido dada y respondida .

3. AVISOS

En caso de falla de energía eléctrica , desligue inmediatamente la LLAVE LIGA/DESLIGA .

Use oleos lubricantes o grasas recomendadas o equivalentes .

Evite choques mecánicos , una vez que podrían ocasionar fallas o malo funcionamiento .

No altere las características iniciales de la maquina .

NO SUCIE , RASPE O RETIRE CUALQUIER ETIQUETA DE AVISO . Caso ella sea ilegible , o perdida solicite otra etiqueta .

PRACTICAS BASICAS DE OPERACIÓN

LEA ATENTAMENTE Y CON CUIDADO LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN LA MAQUINA , LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LA TABLA TECNICA , CONTENIDAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA MAQUINA .

CUIDADOS Y OBSERVACIONES ANTES DE LIGAR LA MAQUINA

¡IMPORTANTE!

1. PELIGRO

Lea atentamente las INSTRUCCIONES DE USO , antes de ligar la maquina . Certifíquese que fueran entendidas correctamente todas las informaciones . En caso de duda consulte su superior inmediato o el distribuidor SIEMSEN mas próximo .

2. AVISO

Cables o hilos eléctricos dañificados pueden producir una fuga de electricidad y provocar choques eléctricos . Antes de usarlos verifique sus condiciones .

3. CUIDADOS

Cartifíquese que las Instrucciones de Uso estén completamente entendidas . Cada función o procedimiento de operación o mantención debe estar clara . Al accionar un comando manual (botón . llave eléctrica , palanca , etc) esté cierto de que se trata del comando correcto .

3.1. AVISO

El cable de alimentación eléctrica , entre la fuente de energía y el punto de conexión de la maquina debe tener una sección suficiente para soportar la potencia eléctrica consumida . Los cables eléctricos que eventualmente se queden sobre el piso al lado de la maquina deben ser protegidos para evitar corto circuitos .

3.2. AVISO

Verifique la existencia eventual de ruidos anormales en el motor o en las partes móviles de la maquina .

INSPECCIÓN DE Rutina

No trabaje con pelo largo , que posiblemente pueda entrar en contacto con la maquina . Amarrelo para arriba y para atrás .

Solamente operadores entrenados y calificados pueden inspeccionar la maquina , o operarla .

Nunca toque con las manos , o de cualquier otra forma , las partes girantes de la maquina , cuando en movimiento .

DESPUES DE TERMINAR EL TRABAJO

1. LIMPIEZA

Siempre limpie la maquina , para eso?

DESLIGUE LA FISICAMENTE DE FUENTE ELÉCTRICA .

Nunca limpie la maquina antes de su COMPLETA PARADA .

Recoloque todos los componentes de la maquina en sus debidos lugares .

1. PELIGROS

Con la maquina ligada cualquier operación de mantención es peligrosa . DESLIGUE LA FISICAMENTE DE LA FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE TODA LA OPERACIÓN DE MANUTENCIÓN .

2. AVISOS

La mantención eléctrica y mecánica debe ser realizada por personas calificadas para este trabajo .

La persona encargada de la mantención debe certificarse que ella trabaje en CONDICIONES DE COMPLETA SEGURIDAD .

METALÚRGICA SIEMSEN LTDA.

Fone: +55 0xx(47) 3211 6000 / 255-2000

Fax: +55 0xx(47) 3211 6020 / 255-2020

Rua: Anita Garibaldi, 262 - São Luiz - CP 52

88351-410 - Brusque - Santa Catarina - Brasil