

KIT ESTROGONOFE ABS-HD 10mm/ABS-HD 12mm



DESMONTAGEM:




1. RETIRE OS PENTES



2. RETIRE A TAMPA




3. LEVANTE E REMOVA A GAVETA

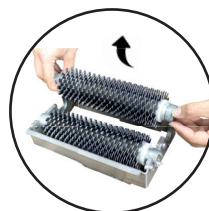

4. REMOVA OS ROLOS


MONTAGEM:

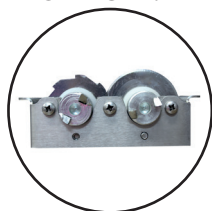

1. ENCAIXE OS ROLOS



2. ENCAIXE A GAVETA

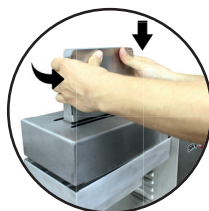


3. ENCAIXE A TAMPA



4. ENCAIXE OS PENTES



DICAS DE LIMPEZA

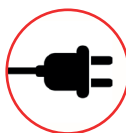

ATENÇÃO
RETIRE DA TOMADA

DAS PEÇAS DESMONTÁVEIS



ESCOVA DE NYLON



ÁGUA CORRENTE



DETERGENTE NEUTRO

DO EQUIPAMENTO



PANO ÚMIDO



DETERGENTE NEUTRO

NUNCA UTILIZE



OBJETOS METÁLICOS
[GARFOS, FACAS]



ESCOVAS DE AÇO



JATOS D'ÁGUA



PRODUTOS A BASE
DE CLORO